



Mini SIP Interkom Krátký instalační návod




1. Package Contents



2. Specifikace


velikost zařízení	88 x 88 x 31 (mm)
i10	Bez kamery, 1 tlačítko
i10V	S kamerou, 1 tlačítko
i10D	Bez kamery, 2 tlačítka

1) Panel

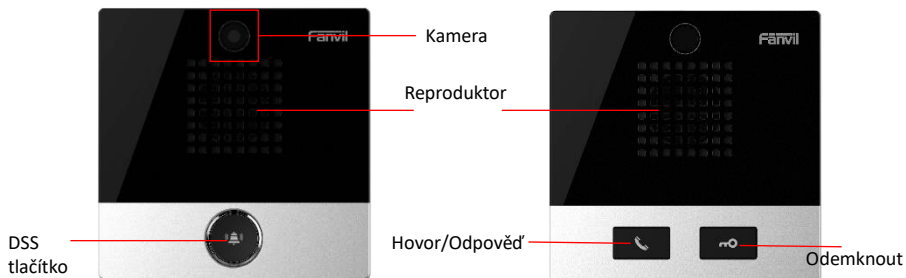


2) Popis rozhraní

Otevřete zadní kryt zařízení, je zde řada svorkovnic pro připojení napájení, vnitřní vypínač. Zapojení je následující:

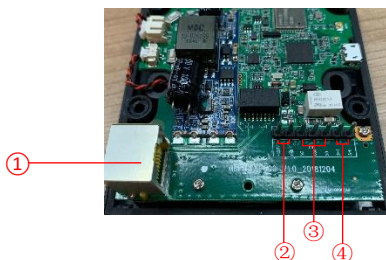


Sériové číslo	Popis
1	Ethernetové rozhraní: standardní rozhraní RJ45, adaptivní 10/100M, doporučuje se použít Cat5 síťový kabel
2	Napájecí rozhraní: 12 V/1A vstup
3	Sada zkratovacích výstupních rozhraní
4	Sada zkratovacích vstupních rozhraní

3. Schéma instalace

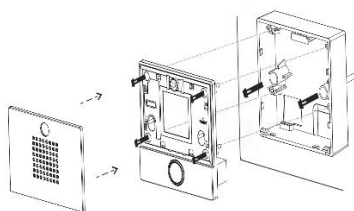

Kryt Základní deska Zadní panel

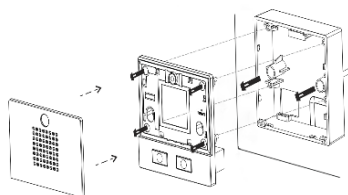

Kryt Základní deska Zadní panel

Obrázek 3-1 Hlavní části z i10&i10V

Obrázek 3-2 Hlavní části z i10D

- 1) Montáž na stěnu:** Přiložte montážní šablonu do požadované polohy požadované polohy, použijte elektrickou vrtačku k vyvrtání 2 otvorů do označených otvorů pro šrouby a pomocí kladiva zasuňte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.

Vestavěný: Přiložte montážní šablonu do požadované polohy požadované místo, na které chcete instalovat, otevřete drážku podle správné velikosti, pomocí elektrické vrtačky vyvrtajte otvor do 2 označených otvorů a pomocí kladiva zasuňte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.

- 2) Odstraňte kryt
- 3) Pomocí šroubováku odstraňte 4 šrouby na základní desce, abyste oddělili desku od zadního panelu;
- 4) Protáhněte všechny dráty otvorem v pravém dolním rohu zadního panelu. Všechny linky musí mít rezervu v délce 15-20 cm,
- 5) **Montáž na stěnu:** Zarovnejte zadního panel s pozicí otvoru pro šroub, který byl předtím vyražen na stěně, a zašroubujte dva šrouby pomocí šroubováku, abyste připevnili spodní pouzdro ke stěně.;
Vestavěný: Umístěte zadní panel do dřívě připravené drážky a zašroubujte dva šrouby pomocí šroubováku, abyste připevnili zadní panel ke stěně;
- 6) Otestujte, zda je zapojení správné, takto:
Dlouze stiskněte tlačítko DSS na 3 sekundy (po zapnutí na 30 sekund), a když reproduktor rychle zapípá, stiskněte znovu rychle tlačítko DSS, pípání ustane, interkom sám nahlásí IP adresu. Pokud je zařízení pracuje normálně, pokračujte dalšími kroky.
- 7) Zašroubujte 4 šrouby odstraněné v kroku 3;
- 8) 8) Zakryjte kryt odstraněný v kroku 2;


4. Vyhledávání Mini interkomu

Zařízení lze vyhledat dvěma způsoby, jak je uvedeno níže.

Metoda 1:

Otevřete iDoorPhone Network Scanner, klikněte na tlačítko Refresh pro vyhledání zařízení a nalezení IP adresy.

(Adresa ke stažení <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)

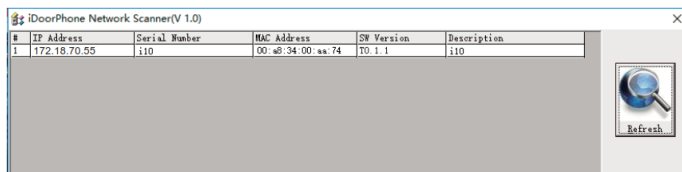

Metoda 2:

Dlouze stiskněte klávesu DSS na 3 sekundy (po zapnutí na 30 sekund), a když reproduktor rychle pípne, znovu rychle stiskněte klávesu DSS, pípání ustane, interkom sám oznámí IP adresu.

Zařízení navíc umožňuje ovládání pomocí klávesy DSS pro přepínání režimu získávání IP adresy:

V klidovém stavu dlouze stiskněte tlačítko rychlé volby na 3 sekundy, pípnutí bude trvat 5 sekund. Během 5 sekund stiskněte třikrát rychle tlačítko rychlé volby pro přepnutí režimu sítě.


Pokud je v režimu DHCP a nepřijímá IP adresu, přepněte jej do režimu statické IP (192.168.1.128), po úspěšném přepnutí vysílá tuto IP adresu.

Pokud je v režimu statické IP adresy (192.168.1.128), přepněte jej do režimu DHCP, po úspěšném přepnutí vysílá IP adresu. Pokud je v režimu DHCP a získá IP adresu, režim se nepřepne a přímo vysílá IP.

5. Mini Intercom konfigurace


Krok 1: Přihlaste se do WEB rozhraní administrátora zařízení

Zadejte IP adresu (např. http://172.18.70.55) do adresního řádku webového prohlížeče na PC. Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou admin.

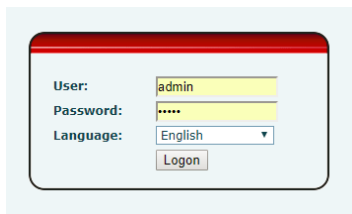

Krok 2: Přidat SIP účet

Nastavte SIP server adresu, port, user name, password and SIP user s přiřazenými parametry SIP účtu. Vyberte < enable registration >, kliknutím na < Apply > se použije nastavení.

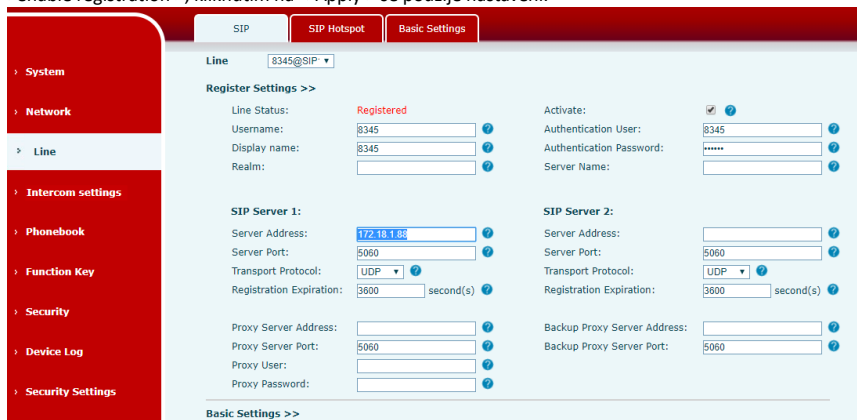

Krok 3: Nastavení DSS tlačítka

Nastavte parametry rychlé volby DSS tlačítka, jak je znázorněno níže, kliknutím na „Použít“ toto nastavení uložíte.

Type: Hot key.

Number 1: DSS tlačítko vytočí toto číslo 1.

Number 2: Pokud je číslo 1 nedostupné, bude přepojeno na číslo 2.

Line: funkční zaregistrovaná linka.

Subtype: Speed Dial.

Softkey **Advanced**

System

Network

Line

Intercom settings

Phonebook

Function Key

Security

Device Log

Security Settings

Soft DSS Key Settings

Key	Type	Name	Value	Value2	Subtype	Line	Media
DSS Key 1	Memory Key	8334	8334		Speed Dial	8345@SIP1	DEFAULT
DSS Key 2	None				None	AUTO	DEFAULT
DSS Key 3	None				None	AUTO	DEFAULT

Apply

Krok 4: Nastavení parametrů Intercomu

Features **Media Settings** MCAST Action Time/Date Tone

System

Network

Line

Intercom settings

Phonebook

Function Key

Security

Device Log

Security Settings

Basic Settings >>

Enable Call Waiting: ?

Enable Auto on Hook: ?

Enable Silent Mode: ?

Ban Outgoing: ?

Default Ans Mode: Video ?

Enable Restricted Incoming List: ?

Enable Restricted Outgoing List: ?

Country Code:

Allow IP Call: ?

Restrict Active URI Source IP: ?

Line Display Format: xxx@SIPn ?

Call Number Filter:

Auto HangUp Delay: 3 (0-30)second(s)

Disable Mute for Ring: ?

Default Dial Mode: Video ?

Enable Allowed Incoming List: ?

Enable Country Code:

Area Code:

P2P IP Prefix:

P2P IP Prefix:

Push XML Server: ?

Contact As White List Type: NONE ?

Tone Settings >>

Intercom Settings >>

Krok 5: Nastavení bezpečnostní funkci

1 sada nastavení zkratových vstupů a výstupů, nastavení tamper alarm serveru.

System

Network

Line

Intercom settings

Phonebook

Function Key

Security

Device Log

Security Settings

Basic Settings

Ringtone Duration: 5 (1-600)s

Input & Tamper Server Address: ?

Message: Alarm_Info-Description=10V;SIP User=8345;Mac=0c:3a:02:3e:a2:f3;IP=172.18.90.54;port=Input

Apply

Input Settings >>

Output Settings >>

Triggered by DTMF RingTone: 2.wav

Triggered by URI Ringtone: 2.wav

Triggered by SMS Ringtone: 2.wav

Output1:

Standard Status: Low Level(NO open)

Output Trigger Mode: Trigger By DTMF

Trigger By Active URI

Output Duration: 5 (1-600)s

DTMF Trigger Code: 1234

DTMF Reset Code: 4321

Reset By: By Duration

Trigger Message: OUT1_SOS

Book Message: OUT1_P1B

Fanvil