

## H3W

### Krátký instalační návod

## Obsah balení



IP telefon




Sluchátko



Sluchátkový kabel



Ethernet kabel



Krátký instalační návod



Napájecí adaptér  
(Volitelně)

## Funkce tlačítek



Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv MWI



Tl. přidržení, Přidržení/pokračování hovoru



Tlačítko přepojení



Tlačítko hlasové zprávy



Tl. opakování volby, přístup k opakování posledního hovoru



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu

V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu



V klidovém režimu nebo během hovoru: úprava hlasitosti vyzvánění  
V režimu komunikace: úprava hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru


## Instalace zařízení

Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů na obrázku níže.

### Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- 1 USB port: připojte USB zařízení. (Nabíjení)
- 2 PC port: připojte pc.
- 3 Síťový port: připojte lokální síť nebo Internet.
- 4 Handset port: připojte sluchátko k IP telefonu.
- 5 Napájecí port: připojte napájecí adaptér.

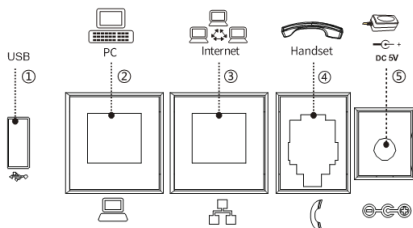

## Konfigurace

### Konfigurace přes telefon

1. Získejte IP adresu: Stiskněte klávesu "#" na více než 6 sekund pro přehrávání IP.
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu do prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu sítě (Výchozí username a heslo je „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte odpovídající údaje.
4. Uložte konfiguraci.

## Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
4. **Vybraná linka:** stiskněte paměťové tlačítko.



## Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .



## Redial

1. Stiskněte tlačítko  znovu vytvoříte poslední číslo.

## Ztlumení hovoru



1. Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.

## Přidržení hovoru



1. Stiskněte tlačítko  během aktivního hovoru.
2. Pro obnovení hovoru, stiskněte tlačítko .

## Přepojení hovoru

### Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte tlačítko  během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. vytvořte druhé telefonní číslo a stiskněte "Dial" nebo "#".
3. Když je hovor přijat, stiskněte tlačítko  pro dokončení operace.

### Přepojení na slepo:

1. Stiskněte tlačítko  během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Pak vytvořte druhé číslo a stiskněte tlačítko .

## Seznam hovorů

### Dotaz přes web:

1. Přihlaste se na webové rozhraní > call logs, zobrazí se seznam hovorů.
2. Uživatel může filtrovat seznamy hovorů podle typů, přichozí,

odchází, zmeškané nebo všechny.

## Programovací tlačítka

### Konfigurace přes Web :


1. Přihlaste se na webové rozhraní > Function key, Vyberte funkci a vyplňte číslo v položkách hodnoty.

## Nerušit DND

### Konfigurace přes Web:

1. Přihlaste se na webové rozhraní > Phone settings > Features > DND nastavení, a ve výběru "DND option" je telefon nebo linka.
2. Zaškrtněte "Enable DND Timer" > aplikujte.

## Hlasová schránka

1. Pro přístup ke své hlasové schránce stiskněte , počet zpráv bude indikován, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna.

## Připojení k síti

### Použití Ethernetu :

1. Zapněte zařízení a připojte port WAN telefonu k zásuvce RJ45 k hub/switch nebo routeru (LAN strana) s použitím Ethernet kabelu.
2. Výchozí nastavení je DHCP režim.

### Použití Wi-Fi (Konfigurace přes Web):

1. Přihlaste se na webové rozhraní > Network > Wi-Fi nastavení, zapněte "Wi-Fi Enable" a přidejte informace o Wi-Fi.