



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



WP856

Chytrý telefon Wi-Fi

Průvodce rychlou instalací

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zařízení WP856 není konstruováno pro podporu nebo uskutečňování tísňových volání do jakéhokoli typu nemocnice, orgánu činného v trestním řízení, jednotky lékařské péče (dále jen "tísňová služba (služby)") nebo jiného typu tísňové služby. Pro přístup k tísňovým službám je nutné učinit další opatření. Je vaší odpovědností zakoupit si internetovou telefonní službu kompatibilní s protokolem SIP, správně konfigurovat WP856 pro použití této služby a pravidelně testovat konfiguraci, abyste se ujistili, že funguje podle vašich představ. Vaší povinností je také zakoupit tradiční bezdrátové nebo pevné telefonní služby pro přístup k tísňovým službám.

SPOLEČNOST GRANDSTREAM NEPOSKYTUJE PŘIPOJENÍ K TÍSŇOVÝM SLUŽBÁM PROSTŘEDNICTVÍM ZAŘÍZENÍ WP856. SPOLEČNOST GRANDSTREAM ANI JEJÍ POBOČKY, ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEMOHOU BÝT ČINĚNY ODPOVĚDNÝMI ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO ZTRÁTY A VY SE TÍMTO VZDÁVÁTE VEŠKERÝCH TAKOVÝCH NÁROKŮ NEBO DŮVODŮ K ŽALOBĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ WP856 KE SPOJENÍ S TÍSŇOVÝMI SLUŽBAMI NEBO SE K NIM VZTAHUJÍ, A POKUD JSTE NEUČINILI DALŠÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUP K TÍSŇOVÝM SLUŽBÁM V SOULADU S OKAMŽITÝM PŘED PŘEDCHOZÍM Odstavci.

Licenční podmínky GNU GPL jsou součástí firmového softwaru zařízení a jsou k dispozici prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`. Jsou také k dispozici zde: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, zašlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com.


VAROVÁNÍ

- Při nabíjení baterie se vyhněte místům vystaveným přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti. Používejte pouze nabíječku schválenou výrobcem.
- Nepoužívejte bezdrátové funkce zařízení tam, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo nebezpečí, jako jsou letadla, čerpací stanice a jiné.
- Zařízením neházejte a vyvarujte se prudkým nárazům (upuštění na zem, úder). Mohlo by dojít k poškození LCD displeje, přerušení spuštěných programů, ztrátě dat v paměti a následné poruše. Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravovat.
- Pravidelně čistěte ochranné sklo skeneru. Nedotýkejte se ho rukama. Poškrábané nebo špinavé okénko může snížit výkon čtení.
- K čištění zařízení používejte pouze suchý měkký hadřík. Čištění mokřím hadříkem nebo benzenem/ředidlem/jinými těkavými chemikáliemi může deformovat a zkrátit životnost klávesnice a krytu zařízení.
- Náhlé poklesy teploty mohou způsobit kondenzaci na plášti, což může způsobit poruchu. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kondenzaci vody. Pokud dojde ke kondenzaci, před použitím zařízení vysušte.
- Nevystavujte zařízení teplotám mimo rozsah -20 až 50 °C (za provozu), -20 až 60 °C (při skladování) a 5 až 40 °C (nabíjení baterie).
- Nevystavujte zařízení prostředí mimo rozsah vlhkosti 5%-95% (nekondenzující).

PŘEHLED


WP856 je špičkové mobilní počítačové zařízení navržené pro uživatele na cestách, kteří potřebují přístup ke spolehlivému mobilnímu skenovacímu softwaru. Toto výkonné přenosné zařízení je vybaveno integrovanou dvoupásmovou podporou Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, satelitním polohováním, pokročilým designem antény, podporou roamingu a integrovaným Bluetooth pro spárování s náhlavními soupravami a mobilními zařízeními. Vynikající výkon skenování dat na 1D a 2D čárových kódech a podpora NFC pro okamžitou datovou komunikaci, toto zařízení pomáhá zvýšit produktivitu s okamžitým přístupem ke kritickým informacím v reálném čase. WP856 je vybaven 20hodinovou dobou hovoru, 5,5palcovým HD dotykovým displejem a IP65 prachotěsným, vodotěsným a bezpečným pádem z výšky 1,5 metru, toto zařízení je dlouhotrvající a odolné pro jakékoli prostředí nebo uživatele na cestách. WP856 je ideální pro scénáře nasazení, jako jsou zdravotnická zařízení, maloobchodní místa, zabezpečení budov, logistická prostředí a další.

OBSAH BALENÍ

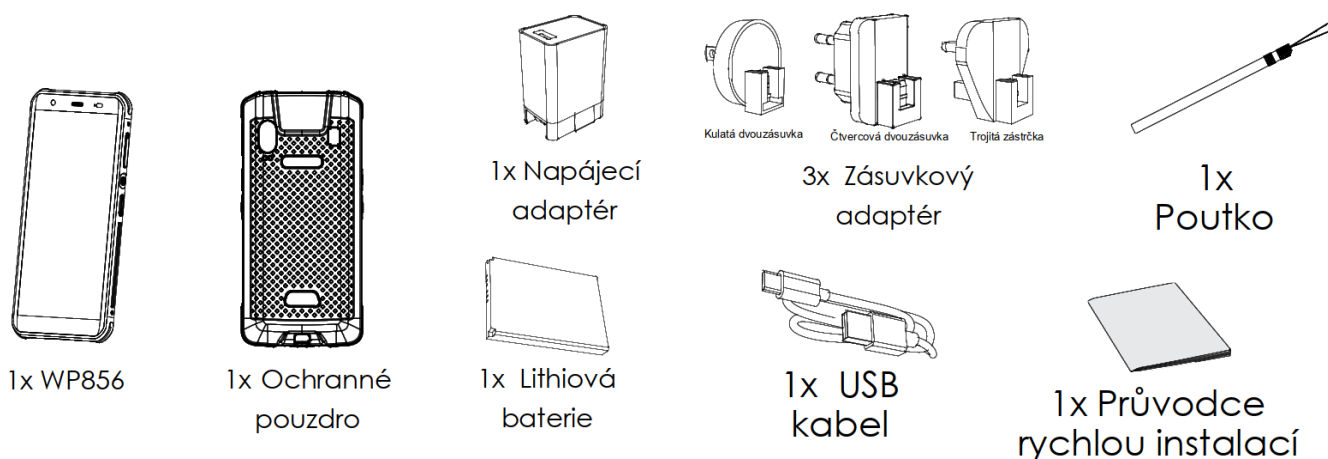

Popis WP856

Poznámka: Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než jsou zde uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření.

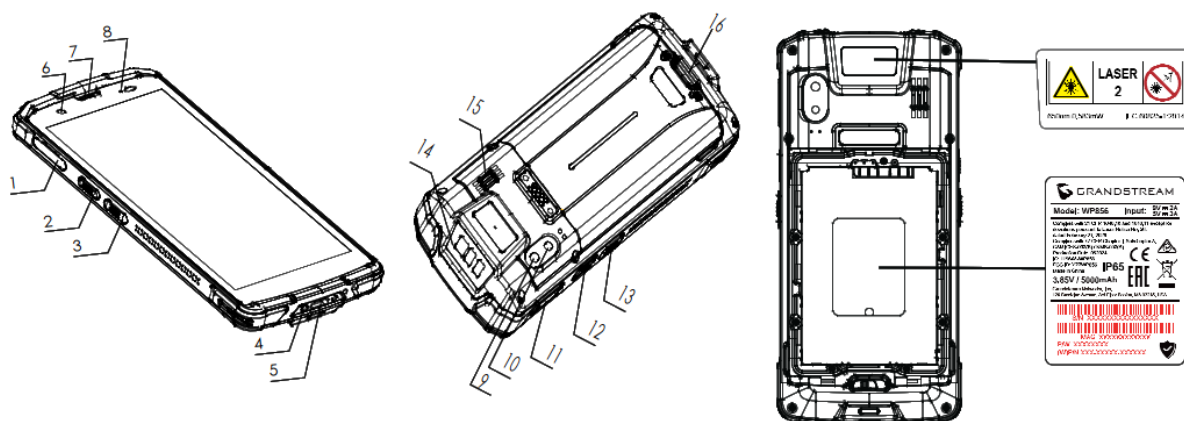

1	Karta TF	2	Tlačítko PPT	3	Levá klávesa pro skenování
4	Dokovací konektor	5	Nabíjecí port	6	Přední kamera
7	Sluchátko	8	LED indikátor	9	Kamera
10	Svítilna	11	Tlačítka hlasitosti	12	Tlačítko zapnutí / vypnutí
13	Pravá klávesa pro skenování	14	Skenovací okénko	15	Reproduktor
16	Západka zadního krytu baterie				

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ


LED indikátory:

Svíí zeleně: Plně nabito.


Svíí červeně: Nabíjení.

Bliká červeně: Indikuje nízkou úroveň nabití.

Modré probliknutí (1x): Dekódování proběhlo úspěšně

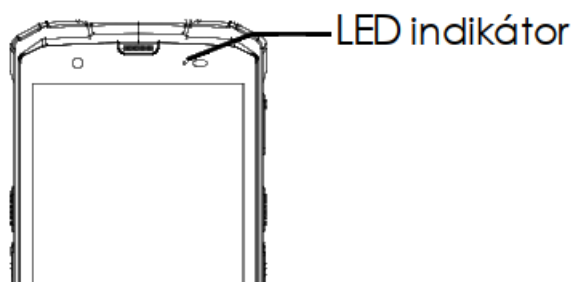


Instalace TF karty:

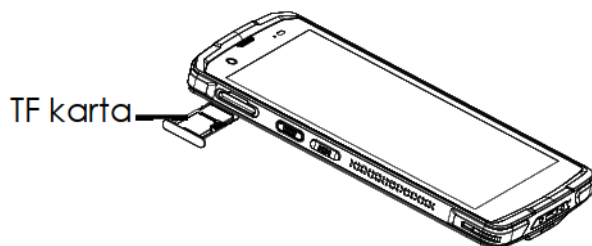

1. Najděte slot pro kartu TF na levé straně kolektoru/terminálu a vytáhněte držák karty.
2. Vložte kartu TF do držáku karty a zatlačte držák karty dovnitř.


Nabíjení baterie:

Připojte zařízení k elektrické zásuvce pomocí dodaného síťového adaptéru a kabelu, jak je znázorněno níže:

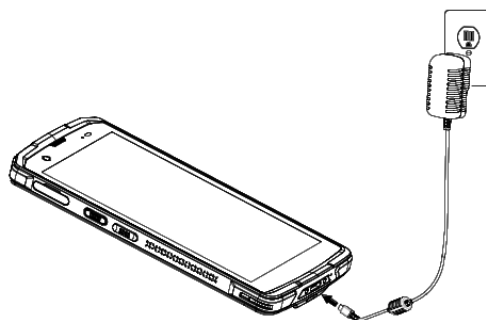

Vložení baterie:

1. Odemkněte zadní kryt baterie a sejměte jej.
2. Přiložte horní kovové kontakty baterie ke kovovým kontaktům uvnitř těla a pevně je stiskněte.

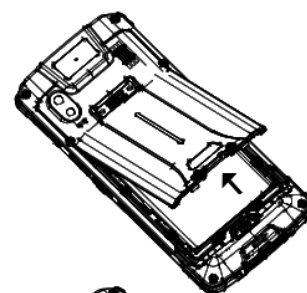

Vyjmutí baterie:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, poté klikněte na možnost vypnutí na obrazovce a odemkněte zadní kryt baterie, čímž otevřete zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.




SKENOVÁNÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ

Upravte úhel skenování a vzdálenost mezi zařízením a cílovým čárovým kódem tak, aby spadaly do následujících rozsahů:

1. Zaměřte zaostřovací lampu zařízení na střed čárového kódu.
2. Posouvejte zařízení, dokud nenajdete vhodnou vzdálenost skenování.
3. Optimální úhly snímání:

- Zkosení (α) < 45° (nejlépe 0°)
- Rozteč (γ) < 45° (nejlépe 5° - 20°)
- Otáčení (β) = 0° - 360°

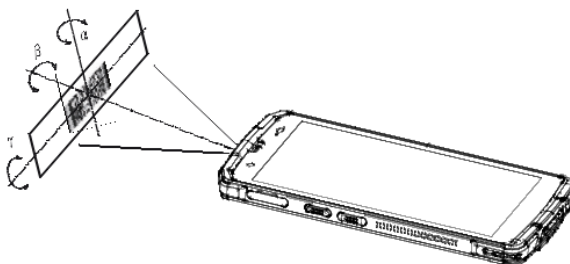

PŘÍSTUP K WEBOVÉMU ROZHRANÍ

1. Přejděte na GS Settings → Advanced settings a nastavte "Disable web login" na "No".
2. Přejděte na GS Settings → Device information → Network status a zkontrolujte IP adresu přidělenou WP856.
3. Zadejte IP adresu telefonu do prohlížeče v počítači.
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo správce pro přístup do nabídky configuration. (Výchozí uživatelské jméno z výroby je "admin" a heslo je náhodně vygenerovaný řetězec, který je vytištěn na štítku v prostoru pro baterie v zařízení.

Certifikace

Regulační informace—společná část:

Toto zařízení splňuje limity ozáření stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být v provozu.

Po přezkoumání tohoto zařízení z hlediska shody nebo limitů intenzity rádiového pole mohou uživatelé o expozici rádiovým frekvencím a shodě získat odpovídající informace.

Regulační informace EU

Ve všech členských státech EU je provoz frekvence 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Podpora frekvenčních pásem a výkonu:

NFC 13,56 MHz < 64,5 dBμA/m (test na vzdálenost 3 m);

BT/WLAN 2400-2483.5 MHz < 20 dBm;

WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm;

WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm;

WLAN 5470-5725 MHz < 20 dBm;

WLAN 5725-5850 MHz < 14 dBm.

Limitní hodnota SAR pro končetiny v EU je 4,0 W/kg v průměru na 10 g tkáně.

Tento model WP856 byl testován na tento limit SAR. Nejvyšší hodnota SAR uváděná podle této normy při certifikaci výrobku pro použití na těle je 1,0 W/kg (vzdálenost 5 mm), na hlavě 1,30 W/kg a na končetině 1,65 W/kg (vzdálenost 0 mm).

Zjednodušené EU prohlášení o shodě podle čl. 10 odst. 9 se předkládá takto:

Tímto společnost [Grandstream Networks, Inc.] prohlašuje, že rádiové zařízení typu [WP856] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.grandstream.com.

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com
www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.



Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com.

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>