




GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

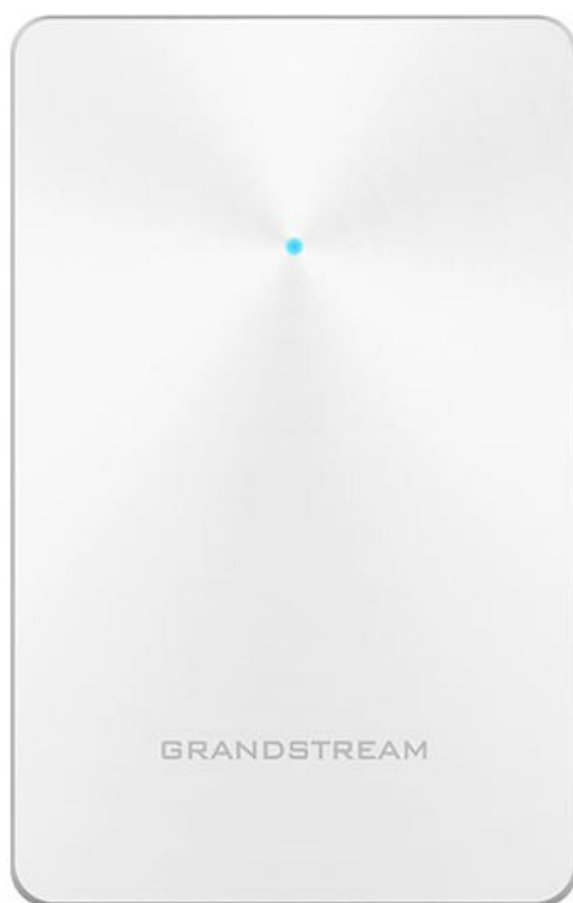

GWN7624

Nástěnný přístupový bod

Průvodce rychlou instalací


PŘEHLED

GWN7624 je nástěnný Wi-Fi přístupový bod určený pro malé a střední firmy, kanceláře, komerční prostory, hotely a další. Nabízí tři gigabitové síťové porty pro připojení IP telefonů, IPTV, počítačů a podobných zařízení k Ethernetu a zároveň poskytuje gigabitový síťový port pro uplink s PoE/PoE+. GWN7624 nabízí technologii 4×4:4 MU-MIMO a sofistikovaný design antény pro maximální propustnost sítě a rozšířený dosah pokrytí Wi-Fi. Pro zajištění snadné instalace a správy používá GWN7624 distribuovanou síťovou správu bez řadiče, ve které je řadič integrován do webového uživatelského rozhraní produktu. GWN7624 je také podporován GWN.Cloud a GWN Manager, bezplatnou cloudovou a lokální platformou pro správu Wi-Fi od společnosti Grandstream. Je to ideální Wi-Fi přístupový bod pro nasazení Voice-over-Wi-Fi a nabízí bezproblémové připojení s IP telefony Grandstream s podporou Wi-Fi. Díky podpoře pokročilé QoS, aplikací v reálném čase s nízkou latencí, mesh sítí, captive portálů a 200 souběžných klientů na jeden přístupový bod je GWN7624 ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro středně velké bezdrátové sítě se střední hustotou uživatelů.


VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah -10 °C až 50 °C pro provoz a -30 °C až 60 °C pro skladování.
- Nevystavujte GWN7624 prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: 5-95 % RH (bez kondenzace).
- Nevypínejte GWN7624 během spouštění systému nebo upgradu firmwaru. Mohli byste poškodit obrazy firmwaru a způsobit poruchu přístroje.

OBSAH BALENÍ

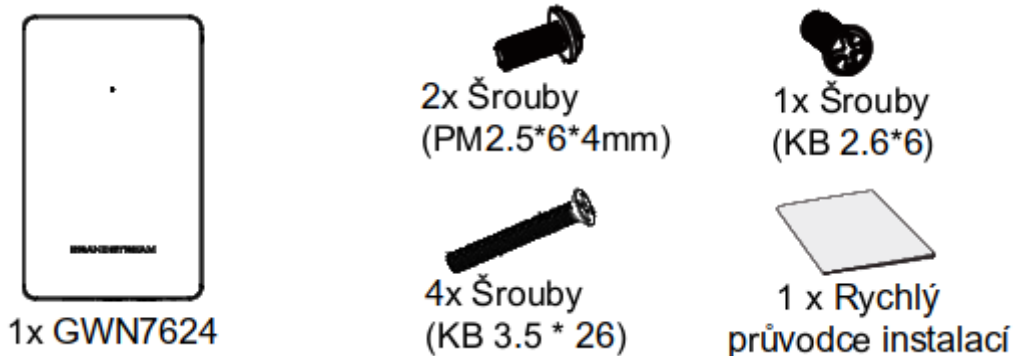

PORTY

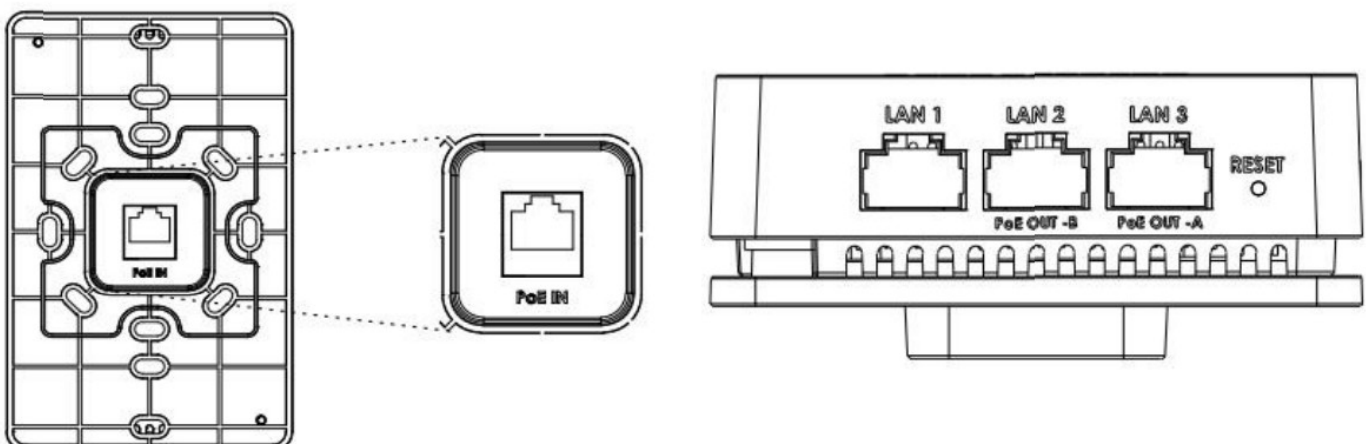



Port	Popis
PoE IN	Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) podporující PoE/PoE+.
LAN 1	1x 10/100/1000Mbps Ethernet port.
LAN 2 LAN 3	2x 10/100/1000Mbps Ethernet porty s PSE. Poznámka: - Maximální výkon všech PSE je 6W. - Pouze v případě napájení PoE+ lze jako PSE použít jak LAN 2(PoE OUT -B), tak LAN 3(PoE OUT -A). - Pokud je napájení zajištěno pomocí PoE, pouze LAN 3 (PoE OUT-A) lze použít jako PSE.
RESET	Obnovení továrního nastavení dírkou. Stisknutím na 7 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení.

NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ GWN7624

GWN7624 lze napájet pouze pomocí přepínače PoE/PoE+ podle následujících kroků:

Krok 1: Do síťového portu PoE IN zařízení GWN7624 zapojte ethernetový kabel RJ45.

Krok 2: Druhý konec zapojte do uplink portu přepínače napájení přes Ethernet (PoE/PoE+).

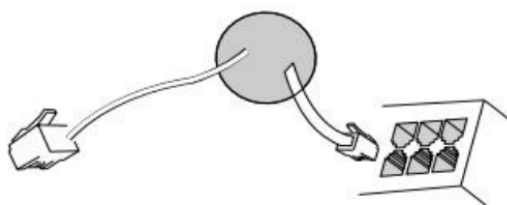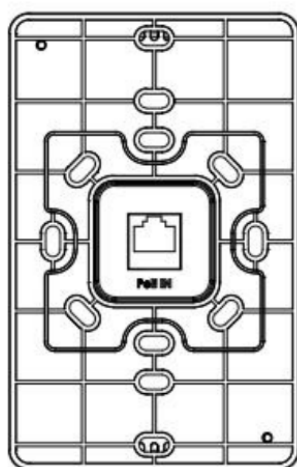


Ethernetový kabel RJ45
pro napájení přes Ethernet
Přepínač (PoE/PoE+).

INSTALACE


GWN7624 lze namontovat na stěnu. Postup instalace naleznete v následujících krocích.

Instalace na zeď

- Pomocí měřicího pásku změřte vzdálenost mezi čtyřmi otvory pro montáž na stěnu na zadní straně přístupového bodu GWN7624 a tužkou označte otvory pro montážní šrouby na stěně.
- Vyvrtejte otvory na vyznačených místech a poté připevněte držák na stěnu pomocí drážek pro upevnění na stěnu.
- Po připevnění držáku na stěnu použijte černé šrouby k upevnění hlavního těla GWN7624 na držák na stěnu.

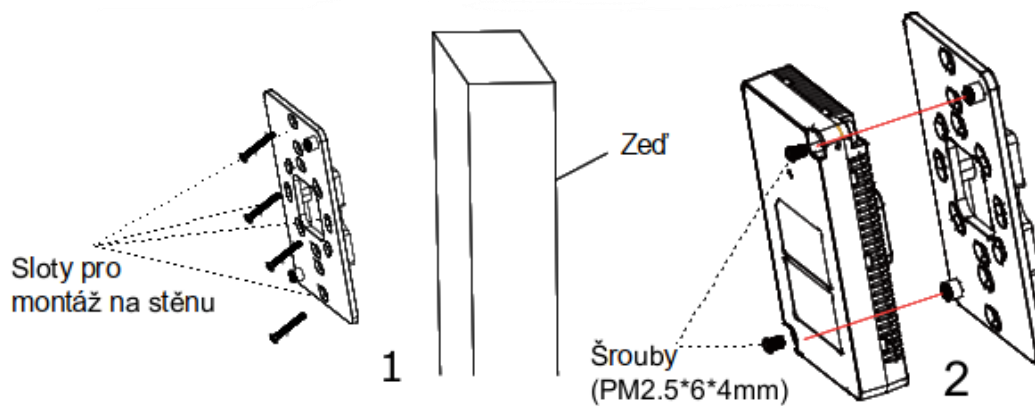

4. Připevněte přední kryt pomocí těla GWN7624 a poté šedého šroubu na boku.

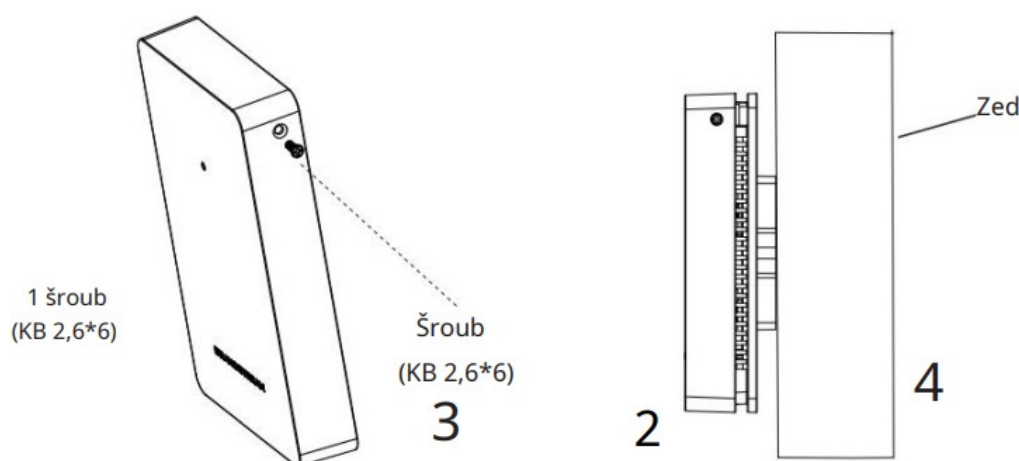

Připojení k výchozí síti Wi-Fi GWN7624

GWN7624 lze používat jako samostatný přístupový bod po vybalení z krabice nebo po obnovení továrního nastavení s výchozí aktivovanou Wi-Fi.

Po zapnutí napájení a připojení zařízení GWN7624 k síti bude zařízení GWN7624 vysílat výchozí SSID na základě své adresy MAC GWN[posledních 6 číslic MAC] a náhodného hesla.

Poznámka: Informace o výchozím SSID a hesle GWN7624 jsou vtištěny na štítku MAC jednotky.



PŘÍSTUP KE KONFIGURAČNÍMU ROZHRAŇÍ

Počítač připojený k SSID GWN7624 nebo ke stejné síti jako GWN7624 může zjistit a získat přístup k jeho konfiguračnímu rozhraní pomocí jedné z níže uvedených metod:

Metoda 1: Zjistěte GWN7624 pomocí jeho MAC adresy

1. Najděte MAC adresu, která je na spodní straně zařízení nebo na obalu.
2. Z počítače připojeného ke stejné síti jako GWN7624 zadejte následující adresu pomocí adresy MAC GWN7624 ve svém prohlížeči `https://gwn_<mac>.local`

Příklad: Pokud má GWN7624 MAC adresu C0:74:AD:8C:4D:F8, lze k této jednotce přistupovat

zadáním **`https://gwn_c074ad8c4df8.local`** do prohlížeče.

Metoda 2: Vyhledejte GWN7624 pomocí nástroje GWN Discovery Tool

1. Stáhněte a nainstalujte nástroj **GWN Discovery Tool** z následujícího odkazu: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>
2. Otevřete GWN DiscoveryTool a klikněte na **Skenovat**.
3. Nástroj zjistí všechny přístupové body GWN76xx připojené v síti a zobrazí jejich adresy MAC a IP.
4. Kliknutím na Manage Device (Spravovat zařízení) budete přesměrováni přímo do konfiguračního rozhraní GWN7624, případně zadejte zobrazenou IP adresu ručně do prohlížeče.
5. Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo. (Výchozí uživatelské jméno správce je "admin" a výchozí náhodné heslo najdete na nálepce na GWN7624).



Poznámky:

- Ujistěte se, že zařízení GWN7624 již není spárováno s jiným přístupovým bodem GWN76xx, řadou směrovačů GWN, GWN.Cloud nebo GWN Manager, jinak nebude možné přistupovat ke konfiguračnímu rozhraní.
- Pokud je zařízení GWN7624 již spárováno, nezapomeňte jej nejprve odpárovat, nebo proveďte obnovení továrního nastavení.
- Zákazník je zodpovědný za zajištění souladu s místními předpisy pro frekvenční pásma, výšlaci výkon a další.
- Chcete-li spravovat zařízení GWN7624 prostřednictvím cloudu, podívejte se na webovou stránku <https://www.gwn.cloud>.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a jsou přístupné přes webové uživatelské rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`.

Přístup k nim lze získat také zde: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, zašlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com.

Podrobnější informace naleznete v online dokumentech a FAQ: <https://www.grandstream.com/our-products>.

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com
www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com.

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>