



Balení

Prosím zkontrolujte si že balení obsahuje následující položky:

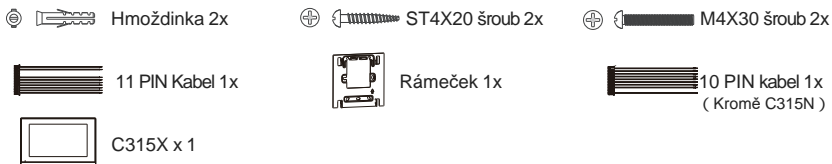


Přehled: Přední panel

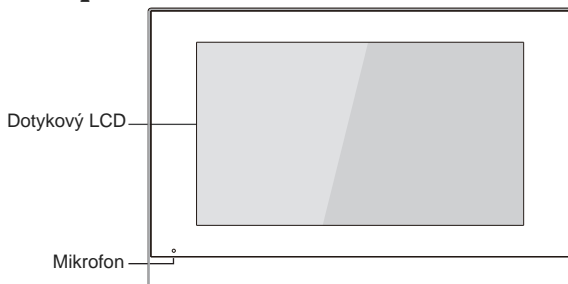


C315X

Zadní část

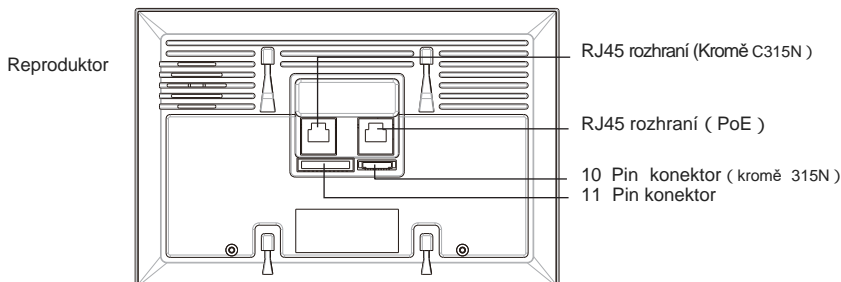


Instalace

Bez instalační krabice 68

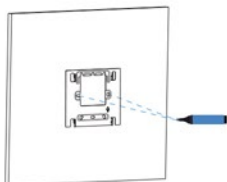


Označte na zdi dvě díry dle montážního boxu (60mm od sebe).


Ujistěte, že kabeláž projde otvorem uprostřed.

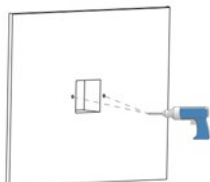

Pro vyvrtání použijte 5mm vrták.

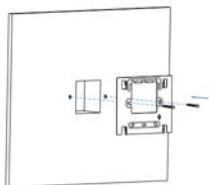


Montážní rámeček přichyťte dvěma šrouby ST4x20 v balení.

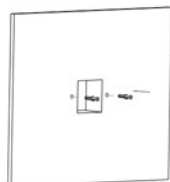


Zašroubujte.



S instalační krabicí 86

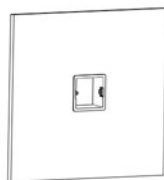


Ujistěte se, že kabely projdou otvorem uprostřed.

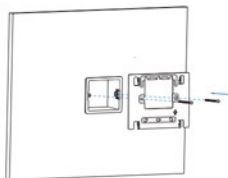

Montážní rámeček přichyťte dvěma šrouby M4X30 v balení.

Instalace zařízení

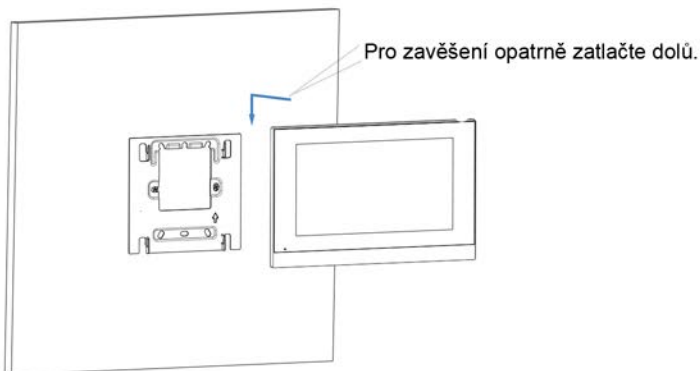


Konfigurace

1. Pro nastavení LAN a napájení stiskněte ikonu Nastavení, a vyberte Systém Info, vyberte Síť pro kontrolu IP adresy. (je nastaveno DHCP).
2. Spusťte si webový prohlížeč a zadajte IP adresu pro přístup do webového rozhraní. Uživatel a heslo nastavené z výroby je admin.
3. Stiskněte Účet pro registraci vašeho SIP účtu.

Ovládání

Volání

Stiskněte ikonu interkomu  a zadejte číslo nebo vyberte pokoj. Potom vyberte

Audio  nebo Video hovor.

Příjem hovoru

Pro příjem hovoru stiskněte Audio pro halsový hovor nebo Video pro video hovor.

Odemčení

Během hovoru stiskněte  pro odemečení dveří.

Monitorování

Pro zobrazení obrazu před kamerou stiskněte ikonu 

Zapojení

