



www.grandstream.cz

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého
dodavatele. Technická podpora
hd.grandstream.cz

HT802
Analogový telefonní adaptér
Rychlý instalační návod

HT802 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ HT802. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST HT802 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte neoriginální adaptéry.
- Nevystavujte přístroj teplotám mimo uvedený rozsah -10 °C to +60 °C.
- Nevystavujte HT802 v prostředí mimo rozsah vlhkosti: 10 - 90% RH (nekondenzující).
- Prosím neodpojujte napájení HT802 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.


OBSAH BALENÍ




1 x HT802



1 x 5V Napájecí adaptér



1 x Ethernetový kabel








1 x Rychlý návod
1 x GPL prohlášení

OVERVIEW

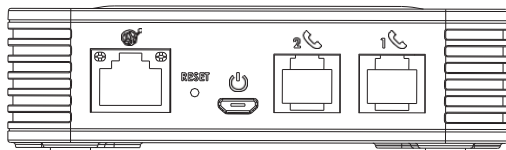HT802 je dvouportový analogový telefonní adaptér (ATA), který umožňuje uživatelům vytvářet vysoce kvalitní a spravovatelné řešení IP telefonie pro obytné a kancelářské prostory. Jeho ultra kompaktní velikost, kvalita hlasu, pokročilé funkce VoIP, bezpečnostní ochrana a možnosti autoprovisioningu umožňují uživatelům využívat VoIP na analogových telefonech a umožňují poskytovatelům služeb nabízet vysoce kvalitní IP službu. HT802 je ideální ATA pro individuální použití a pro rozsáhlé komerční hlasové nasazení.

HT802 PORTY



Port	Popis
	Síťový port. Používá se k připojení zařízení HT802 k routeru nebo bráně pomocí ethernetového kabelu RJ45.
	Micro-USB zásuvka. Používá se k napájení HT802 (5V – 1A).
	Port FXS pro připojení analogových telefonů / faxů k telefonnímu adaptéru pomocí telefonního kabelu RJ-11.
	Factory reset tlačítko. Stisknutím tlačítka na 7 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení.

PŘIPOJENÍ HT802

HT802 je navržen pro snadnou konfiguraci a instalaci, postupujte podle následujících kroků:

1. Do telefonního portu zasuňte standardní telefonní kabel RJ11 a druhý konec telefonního kabelu připojte ke standardnímu analogovému telefonu.
2. Vložte ethernetový kabel do síťového portu na HT802 a druhý konec kabelu připojte k portu uplink (routeru nebo modemu apod.).
3. Vložte napájecí adaptér do přístroje HT802 a připojte jej do elektrické zásuvky.
4. LED diody Napájení, Síť a Telefonu budou trvale svítit, pokud je telefonní adaptér připraven k použití.

KONFIGURACE HT802

Zařízení HT802 lze nakonfigurovat buď pomocí integrovaného webového rozhraní v internetovém prohlížeči na Vašem PC nebo pomocí hlasového IVR menu.

Získání IP adresy

HT802 je v základu nakonfigurován k získávání IP adresy z DHCP serveru umístěného v síti. Ke zjištění IP adresy přidělené HT802 použijte "Interactive Voice Response Menu" (dále IVR menu).

Chcete-li získat přístup k IVR menu, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Použijte telefon připojený k telefonnímu portu na HT802.
2. Stiskněte *** (Stiskněte 3x „hvězdičku“) ke vstupu do IVR menu a počkejte, dokud neuslyšíte "Enter the menu option".
3. Stiskněte 02 a momentální IP adresa Vám bude sdělena.

Konfigurace pomocí webového uživatelského rozhraní

1. Připojte počítač do stejné sítě jako HT802 a ujistěte se, že je zařízení HT802 spuštěno.
2. IP adresu HT802 můžete zkontrolovat pomocí IVR na připojeném telefonu.
3. Otevřete webový prohlížeč v počítači.
4. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu HT802.
5. Zadejte administrátorské uživatelské jméno a heslo pro přístup do konfigurační nabídky (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou: admin / admin).

Poznámka:

Počítač musí být připojen ke stejné podsíti jako HT802. To lze snadno provést připojením počítače k stejnému hubu nebo switchi jako HT802.

Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím:
<http://www.grandstream.com/support>