



www.grandstream.cz

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého
dodavatele. Technická podpora
hd.grandstream.cz

HT801
Analogový telefonní adaptér
Rychlý instalační návod

HT801 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ HT801. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST HT801 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte neoriginální adaptéry.
- Nevystavujte přístroj teplotám mimo uvedený rozsah -10 °C to +60 °C.
- Nevystavujte HT801 v prostředí mimo rozsah vlhkosti: 10- 90% RH (nekondenzující).
- Prosím neodpojujte napájení HT801 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.


OBSAH BALENÍ




1 x HT801



1 x 5V Napájecí adaptér



1 x Ethernetový kabel







1 x Rychlý návod
1 x GPL prohlášení

PŘEHLED

HT801 je jednoportový analogový telefonní adaptér (ATA), který umožňuje uživatelům vytvářet vysoce kvalitní a spravovatelné řešení IP telefonie pro obytné a kancelářské prostory. Jeho ultrakompaktní velikost, kvalita hlasu, pokročilé funkce VoIP, bezpečnostní ochrana a možnosti autoprovisioningu umožňují uživatelům využívat VoIP na analogových telefonech a umožňují poskytovatelům služeb nabízet vysoce kvalitní IP službu. HT801 je ideální ATA pro individuální použití a pro rozsáhlé komerční hlasové nasazení.

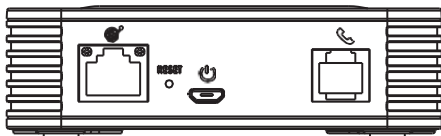HT801 PORTY



Port	Popis
	Síťový port. Používá se k připojení zařízení HT801 k routeru nebo bráně pomocí ethernetového kabelu RJ45.
	Micro-USB zásuvka. Používá se k napájení HT801 (5V – 1A).
	Port FXS pro připojení analogových telefonů / faxů k telefonnímu adaptéru pomocí telefonního kabelu RJ-11.
RESET	Factory reset tlačítko. Stisknutím tlačítka na 7 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení.

PŘIPOJENÍ HT801

HT801 je navržen pro snadnou konfiguraci a instalaci, postupujte podle následujících kroků:

1. Do telefonního portu zasuňte standardní telefonní kabel RJ11 a druhý konec telefonního kabelu připojte ke standardnímu analogovému telefonu.
2. Vložte ethernetový kabel do síťového portu na HT801 a druhý konec kabelu připojte k portu uplink (routeru nebo modemu apod.)
3. Vložte napájecí adaptér do přístroje HT801 a připojte jej do elektrické zásuvky.
4. LED diody Napájení, Síť a Telefonu budou trvale svítit, pokud je telefonní adaptér připraven k použití.

KONFIGURACE HT801

Zařízení HT801 lze nakonfigurovat buď pomocí integrovaného webového rozhraní v internetovém prohlížeči na Vašem PC nebo pomocí hlasového IVR menu.

Získání IP adresy

HT801 je v základu nakonfigurován k získávání IP adresy z DHCP serveru umístěného v síti. Ke zjištění IP adresy přidělené HT801 použijte "Interactive Voice Response Menu" (dále IVR menu).

Chcete-li získat přístup k IVR menu, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Použijte telefon připojený k telefonnímu portu na HT801.
2. Stiskněte *** (Stiskněte 3x „hvězdičku“) ke vstupu do IVR menu a počkejte, dokud neuslyšíte "Enter the menu option".
3. Stiskněte 02 a momentální IP adresa Vám bude sdělena.

Konfigurace pomocí webového uživatelského rozhraní

1. Připojte počítač do stejné sítě jako HT801 a ujistěte se, že je zařízení HT801 spuštěno.
2. IP adresu HT801 můžete zkontrolovat pomocí IVR na připojeném telefonu.
3. Otevřete webový prohlížeč v počítači.
4. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu HT801.
5. Zadejte administrátorské uživatelské jméno a heslo pro přístup do konfigurační nabídky (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou: admin / admin).

Poznámka:

Počítač musí být připojen ke stejné podsíti jako HT801. To lze snadno provést připojením počítače k stejnému hubu nebo switchi jako HT801.

Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím:
<http://www.grandstream.com/support>