

i16V


WWW.FANVIL.COM

# Video interkom

## Krátký instalační návod




## 1. Obsah balení

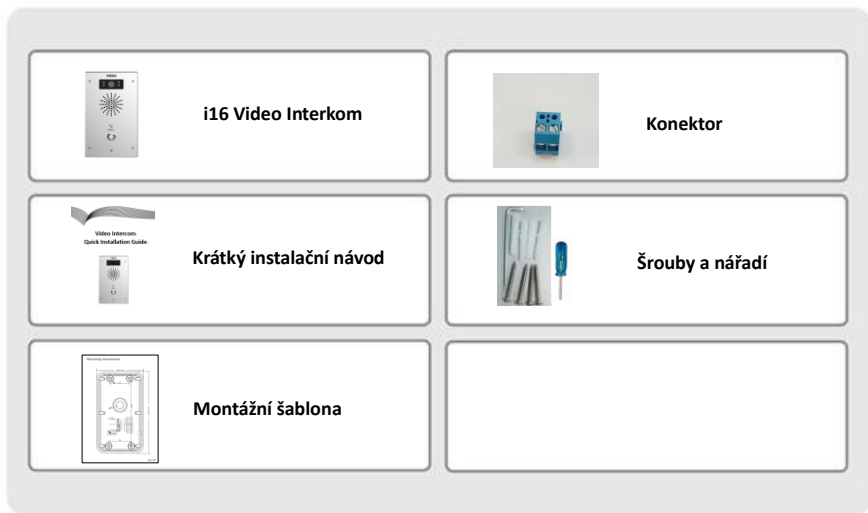

## 2. Specifikace

<b>velikost zařízení</b>	<b>195 x 120 x 34 (mm)</b>
--------------------------	----------------------------


### 1) Panel

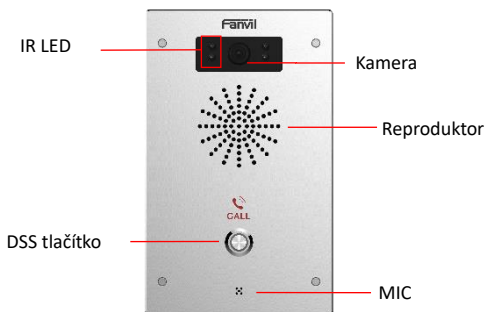

## 2) Popis rozhraní

Otevřete zadní panel přístroje, je zde řada svorkovnic pro připojení napájení, ovládání elektrického zámku atd.

Zapojení je následující:

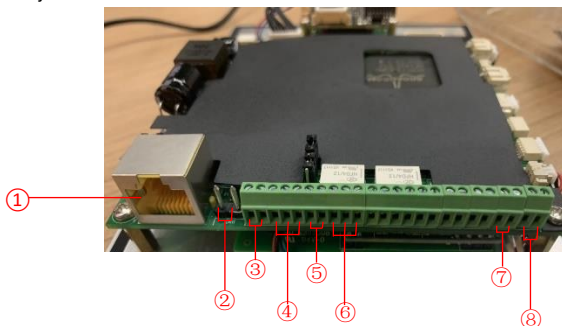


Sériové číslo	Popis	Popis kabelového portu (příklad výše)
1	Ethernetové rozhraní: standardní rozhraní RJ45, adaptivní 10/100M, doporučuje se použít Cat5 síťový kabel	
2	Napájecí rozhraní: 12V/1A vstup	Vlevo kladné, vpravo uzemněné
3, 5	Dvě skupiny rozhraní pro detekci zkratu vstupu: pro připojení spínačů, infračervených sond, dveřních magnetů, snímačů vibrací a dalších vstupních zařízení	Levé IN, pravé OUT
4, 6	Dvě skupiny rozhraní pro ovládání zkratového výstupu: slouží k ovládání elektrických zámků, alarmů atd.	Levý (NC): Normálně zavřeno kontakt Středový (COM): Obecný kontakt Pravý (NO): Normálně otevřeno kontakt
7	Výstupní rozhraní nahrávání: mixuje zařízení a zvuk hovoru na vzdáleném konci. Jeden je linka nahrávacího signálu a druhý je zemnicí linka (ujistěte se, že linku uzemníte, jinak bude šum)	Levý uzemněný, pravý záznamový výstup
8	Rozhraní externího aktivního reproduktoru: externí aktivní reproduktory pro zesílení zvukového výkonu. Jeden je linka zvukového signálu a druhý je zemnicí linka (ujistěte se, že linku uzemníte, jinak dojde k šumu)	Levý uzemněný, pravý externí aktivní reproduktor

### 3. Schéma instalace

#### Montáž na stěnu:

- 1) K odstranění vrchní desky použijte přibalený šroubovák;
- 2) Naznačte na zeď na základě instalačních rozměrů a montážních otvorů, použijte elektrickou vrtačku;
- 3) Bílou pryž je zastrčená do zdi a zadní panel je připevněn šrouby ke zdi;
- 4) Po připojení napájecího a síťového kabelu přišroubujte vrchní desku.

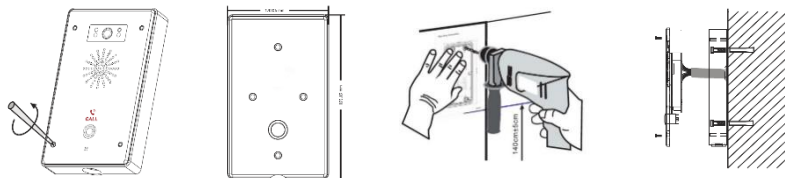


### 4. Vyhledávání video interkomu

Zařízení lze vyhledat dvěma způsoby, jak je uvedeno níže.

#### Metoda 1:

Otevřete iDoorPhone Network Scanner, klikněte na tlačítko Refresh pro vyhledání zařízení a nalezení IP adresy.

( Adresa ke stažení <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe> )

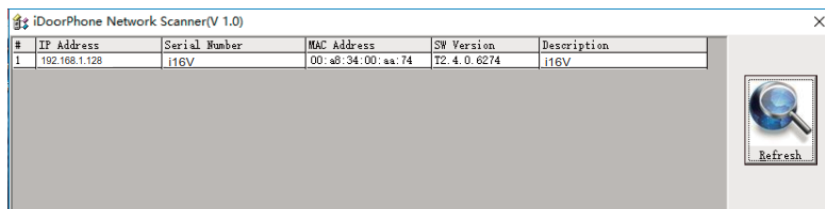

#### Metoda 2:


Dlouze stiskněte DSS tlačítko na 10 sekund (po zapnutí na 30 sekund), a když reproduktor rychle pípá, stiskněte znovu rychle tlačítko DSS, pípání ustane, interkom sám oznámí IP adresu.

Zařízení navíc umožňuje přepínání režimu získávání IP adresy pomocí DSS tlačítka na zařízení pro: Dlouhým stisknutím DSS tlačítka po dobu 10 sekund se ozve pípání reproduktoru a poté třikrát stiskněte DSS tlačítko, pípání se zastaví. Počkejte 10 sekund, v případě úspěchu systém automaticky vysílá aktuální IP adresu.

## 5. Video Interkom konfigurace

### Krok 1: Přihlaste se do WEB rozhraní administrátora zařízení


Zadejte IP adresu (např. http://192.168.1.128) do adresního řádku webového prohlížeče na PC. Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou admin.

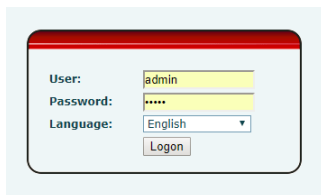

### Krok 2: Přidat SIP účet

Nastavte SIP server adresu, port, user name, password and SIP user s přiřazenými parametry SIP účtu.

Vyberte < enable registration >, kliknutím na < Apply > se použije nastavení.

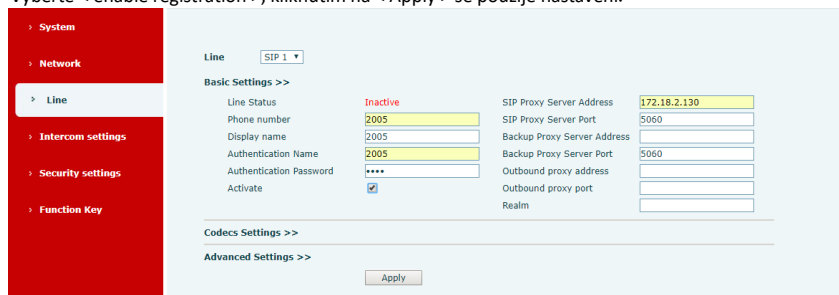

### Krok 3: Nastavení DSS tlačítka

Nastavte parametry rychlé volby DSS tlačítka, jak je znázorněno níže, kliknutím na „Použít“ toto nastavení uložíte


**Type:** Hot key.

**Number 1:** DSS tlačítko vytočí toto číslo 1.

**Number 2:** Pokud je číslo 1 nedostupné, bude přepojeno na číslo 2.

**Line:** funkční zaregistrovaná linka.

**Subtype:** Speed Dial

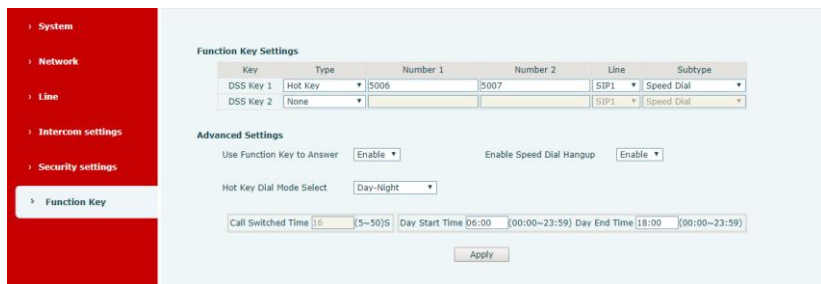

## Krok 4: Nastavení parametrů Intercomu

	Features	Audio	Video	MCAST	Action URL	Time/Date
System						
Network						
Line						
Intercom settings						
Security settings						
Function Key						

Enable DND	<input type="checkbox"/>	Ban Outgoing	<input type="checkbox"/>
Enable Call Waiting	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Call Waiting Tone	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Intercom Mute	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Intercom Ringing	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Auto Answer	<input type="checkbox"/> Lines and IP Call ▼	Auto Answer Timeout	0 (0~60)Second(s)
No Answer Auto Hangup	<input type="checkbox"/>	Auto Hangup Timeout	30 (1~60)Second(s)
Voice Read IP	Enable ▼	Voice Play Language	English ▼
Description	16		
	<input type="button" value="Apply"/>		

## Krok 5: Nastavení bezpečnostní funkci

1 sada nastavení zkratových vstupů a výstupů, nastavení tamper alarm serveru

System					
Network					
Line					
Intercom settings					
Security settings					
Function Key					

<b>Input Settings</b>					
<b>Input1</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Input Detect					
Trigger Mode	Low Level Trigger(Close Trigger) ▼	<input checked="" type="checkbox"/> Alert message send to server			
<b>Input2</b>					
<input type="checkbox"/> Input Detect					
Trigger Mode	Low Level Trigger(Close Trigger) ▼	<input checked="" type="checkbox"/> Alert message send to server			
<b>Output Settings</b>					
<b>Output1</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Output Response					
Output Level	High Level(NC.:closed) ▼	Output Duration	5	(1~600)s	
<b>Output2</b>					
<input type="checkbox"/> Output Response					
Output Level	High Level(NC.:closed) ▼	Output Duration	5	(1~600)s	
<b>Alert Trigger Setting</b>					
<b>Output 1 &gt;&gt;</b>					
<b>Output 2 &gt;&gt;</b>					

**Fanvil**