

www.grandstream.cz



DP760

DECT Repeater

Rychlý instalační návod

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého
dodavatele. Technická podpora
hd.grandstream.cz

OPATŘENÍ

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte neoriginální adaptéry.
- Nevystavujte přístroj teplotám mimo uvedený rozsah -10 °C to 50 °C (14F to 122F).
- Nevystavujte DP760 v prostředí mimo rozsah vlhkosti 10-90% RH (nekondenzující).


OVERVIEW

DP760 je výkonný DECT Repeater, který se automaticky spojí s DP750 základnovou stanicí společnosti Grandstream a nabízí tak větší mobilitu pro firemní a domácí uživatele. Rozšiřuje dosah o 300 metrů venku a 50 metrů v interiéru, což uživatelům umožňuje volnost pohybovat se v jejich pracovním nebo domácím prostředí a poskytuje tak účinnou flexibilitu. Tento opakovač DECT přenáší až 2 souběžné HD hovory. Ethernetové připojení poskytuje PoE pro pohodlnou instalaci a řadu vzdálených funkcí včetně provisioningu, monitorování stavu a upgradu firmwaru.

DP760 OBSAH BALENÍ



1x DP760 DECT Repeater



1x Rychlý návod
1x GPL prohlášení



1x 5V napájecí adaptér



1 x Ethernetový kabel

~1~

NASTAVENÍ DP760


Postupujte podle následujících kroků a nastavte zařízení DP760.

ZAPOJENÍ PoE

- Zapojte ethernetový kabel do síťového portu RJ45 na DP760 a druhý konec zapojte do PoE switchu.

With AC Power

- Zapojte micro-USB konektor do příslušné zásuvky na zadní straně repeateru a druhý konec napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.
- Zapojte ethernetový port kabel do síťového portu RJ45 na DP760 a druhý konec zapojte do switchu či jiného zařízení.

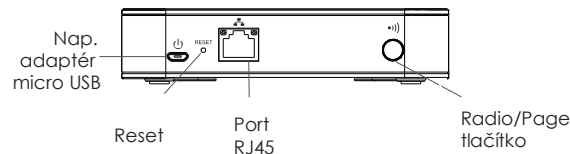

DP760 DECT REPEATER PÁROVÁNÍ S DP750

Po obnovení do továrního nastavení bude DP760 nastavena na režim "Auto-region". V tomto režimu budou tři LED diody na pravé straně rychle blikat a DP760 vyhledá signál základnové stanice v aktuálním prostředí, aby se s ním automaticky spojil a poté se automaticky přepne na stejnou oblast (EU, US nebo BR) základní stanice."

~2~

Zapnutí módu repeater na DP750

1. Otevřete webové uživatelské rozhraní DP750.
2. Přejděte na položku DECT → Obecné nastavení DECT a nastavte " Zapnout mód repeater" na "ANO".
3. Stiskněte tlačítko Uložit a Použít a restartujte zařízení pro použití nového nastavení.

Párování DP760 DECT Repeater

Při použití automatické/manuální párovací metody, nebude DP760 uveden v seznamu v DP750 na stránce "DECT Repeater Status", i když "Repeater Management Mode" je zapnut na DP750.

Automatické párování

1. Dejte DP760 DECT Repeater blízko k DP750 a pak zapněte DP760.
2. Po spuštění začne blikat párovací LED, což znamená, že repeater vyhledává blízké základnové stanice.

Poznámka: Pokud všechny LED diody bídou svítit, znamená to, že DP760 DECT Repeater byl úspěšně připojen k základně DP750 a je připraven k použití.

3. Potvrďte propojení na základní stanici DP750 pomocí jedné z následujících metod:

- Restartování základnové stanice.
- Dlouhým stisknutím tlačítka page/subscribe na zadním panelu DP750 po dobu 7 sekund.
- Ve web GUI DP750 stiskněte tlačítko pro přihlášení (P) .

4. DP760 DECT Repeater se automaticky spojí s DP750. Po úspěšném propojení se základnovou stanicí DP750 se všechny LED diody rozsvítí.

Poznámka:

- Pro automatické propojení by měla být vypnutá volba "Use manually configured RFPI" ve Web GUI DP760 (výchozí nastavení je "NE").
- Párování může trvat několik minut. Čas se bude lišit v závislosti na počtu DP760.

Manuální párování

1. Přejděte do webového uživatelského rozhraní DP760 (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou: admin/admin). Viz [Přístup k webovému uživatelskému rozhraní].

2. Přejděte na položku DECT → Obecné nastavení DECT nastavte "Use Manually Configured RFPI" na "ANO".

3. V poli "Manually Configured Base RFPI" uveďte adresu Base Station RFPI DP750.

Poznámka: Adresa RFPI vaší základnové stanice DP750 je k dispozici v nabídce Web GUI → Stav → Stav DECT → Základní adresa DECT RFPI.

4. Kliknutím na tlačítko Uložit a použít potvrďte nové nastavení.

5. DP760 se automaticky spojí s DP750. Po úspěšném propojení se základnovou stanicí DP750 se všechny LED diody rozsvítí.

Repeater Management Mode v DP750

Repeater management mode na DP750 umožňuje spojit, oddělovat a spravovat nalezené a spárované stanice repeateru z webového uživatelského rozhraní DP750.

Zapnutí Repeater Management Mode na DP750

1. Otevřete Web GUI DP750 (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou: admin/admin).

2. Přejděte na položku DECT → Obecné nastavení DECT a nastavte Enable Repeater Management na "ANO".

3. Stiskněte tlačítko Uložit a Použít a restartujte zařízení a pro použití nového nastavení.

Párování DP760 s použitím Repeater Management Modu na DP750

Repeater management mode zobrazuje nalezená a spárovaná zařízení pomocí jejich jména, IP adresy a MAC adresy a také umožňuje propojit základnovou stanici DP750 s DP760 DECT repeaterem.

1. Otevřete Web GUI DP750.
2. Přejděte na Status → DECT Repeater Status.
3. Vyberte repeater z "Discovered Devices".
4. Klikněte na "Link" pro propojení základny a repeateru.

Poznámka: DP760 Repeater propojené s DP750 základnovou stanicí se zobrazují v Status → DECT Repeater Status → Paired Devices s jejich stavem, intenzitou signálu, počtem aktivních hovorů a také možností odpojit je od spárované základny.

DP760 odparování

- Použitím DP760 Web GUI

1. Přejděte do webového uživatelského rozhraní DP760 (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou: admin/admin).
2. Přejděte na Status → DECT Repeater Status a klikněte na "Disconnect".
3. DP760 DECT Repeater se automaticky odpojí.

- Použitím Page tlačítka

Dlouhým stisknutím tlačítka page na zadním panelu DP760 po dobu 7 sekund dojde k odpojení od základnové stanice.

- Použitím Repeater Management Modu na DP750

1. Otevřete Web GUI DP750.
2. Přejděte na Status → DECT Repeater Status.
3. Zvolte repeater z "Paired Devices".
4. Klikněte na tlačítko "Unlink" pro odpojení repeateru ze základnové stanice.

DP760 WEBOVÁ KONFIGURACE

Pokud LED síť na DP760 ukazuje plné modré světlo (znamená to, že je síť připravena), uživatel může nakonfigurovat zařízení DP760 tak, že zadá IP adresu zařízení do prohlížeče.

Přístup k webovému uživatelskému rozhraní

1. Zapněte DP760 a připojte ho do počítačové sítě.
2. Připojte počítač do stejné sítě jako DP760.
3. Vyberte adresář "Síť" na Vašem počítači.
4. Najděte zařízení "GRANDSTREAM-DECTREPEATER" a dvojklikem na něj získáte přístup do webového uživatelského rozhraní.

Poznámka: DP760 podporuje funkci UPnP (ve výchozím nastavení je povoleno) pro automatické zjišťování pomocí počítačů ve stejné síti.

5. Zadejte administrátorské uživatelské jméno a heslo pro přístup do konfigurační nabídky (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou: admin / admin).



Poznámka: Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím: <http://www.grandstream.com/support>.

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com